El. Hornhautfeile für Fußsohlen und Fersen • BEDIENUNGSANLEITUNG D 3-13

Fenité

22 PAP CE

9/9/2019

eta

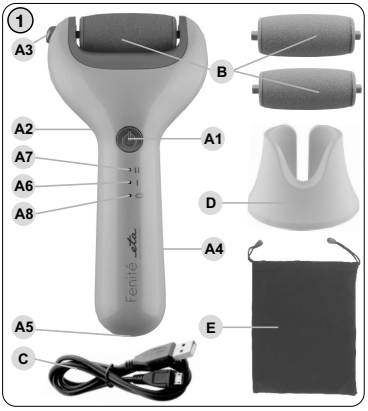

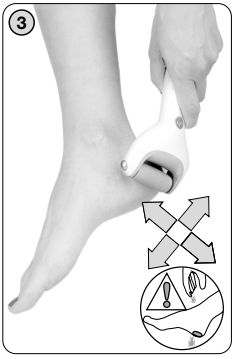

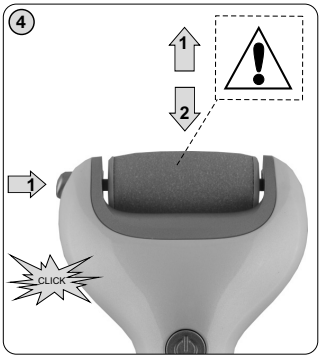

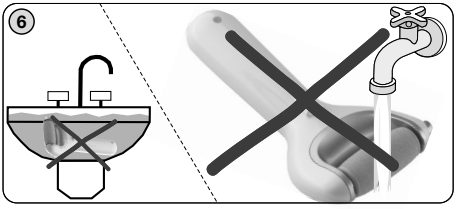

Die aufgeführten Abbildungen dienen nur zur Illustration.

Elektrische Hornhautfeile für Fußsohlen und Fersen

eta 2348

Fenité

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE ⚠

– Betrachten Sie die Bedienungsanleitungals Bestandteil des Geräts und geben Sie sie diese an jeden weiteren Benutzer des Geräts weiter.
– **Das Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Zwecke bestimmt! Es ist nicht für die Verwendung im kosmetischen Salon oder für eine andere kommerzielle Verwendung konstruiert!**
– Kinder und Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen dürfen das Gerät nicht verwenden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
– Tauchen Sie das Gerät nich in Wasser!
– Arbeiten Sie mit dem Gerät so, dass es zu keiner Verletzung von Personen (z.B. Schnittwunden) oder zur Beschädigung des Geräts kommt.
– Verwenden Sie das Gerät nie, wenn es schlecht funktioniert, auf den Boden gefallen ist und es zur Beschädigung gekommen ist.
– Schützen Sie das Gerät vor Staub, Chemikalien, übermäßiger Feuchte, Toilettenartikeln, flüssigen kosmetischen Produkten, großen Temperaturschwankungen uns setzen Sie es nicht direkten Sonnenstrahlen aus.
– Es ist nicht zulässig, die Oberfläche des Geräts auf jegliche Weise zu bearbeiten (z.B. mit einer selbstklebenden Tapete, Folie, etc.)!
– Das Gerät ist nicht zur Fell- oder Hautpflege bei Tieren bestimmt.
– Falls das Gerät bei niedrigeren Temperaturen gelagert wurde, akklimatisieren Sie es zuerst, wodurch von Starrheit vom Schmierfett in den Lagern beseitigt wird und die mechanische Festigkeit der Kunststoffteile erhalten bleibt.

– Verwenden Sie das Gerät nie, wenn der Aufsatz/Roller beschädigt ist, sichtbare Risse aufweist oder wenn der Aufsatz/Roller durchgerissen ist.
– Stecken Sie weder das Gerät noch das Zubehör in Körperöffnungen.
– Beim Blockieren des Aufsatzes ist das Gerät sofort auszuschalten und die Ursache des Problems zu finden und zu beseitigen.
– Vor der Ablage schalten Sie das Gerät immer aus!
– Legen Sie das eingeschaltete Gerät nicht auf weiche Oberflächen (z.B. das Bett, Handtücher, Bettbezüge, Teppiche), es könnte zur Beschädigung dieser Sachen oder des Geräts kommen.
– Lassen Sie das Gerät nicht ohne Kontrolle, falls es eingeschaltet ist.
– Nehmen Sie während des Betriebs den Aufsatz nicht von der Antriebseinheit ab.
– Verwenden Sie das Gerät nicht im Außenbereich.
– Achten Sie darauf, dass Ihre Haare, Bekleidung und Accessoires nicht in gefährliche Nähe der rotierenden Teile gelangen! Sie vermeiden das Risiko eines Aufwickelns der Sachen.
– Verwenden Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck als in dieser Bedienungsanleitung bestimmt und beschrieben!
– Verwenden Sie das Gerät nur mit dem Zubehör für diesen Typ. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Zubehörs kann zur Verletzung führen.
– WARNUNG: Bei einer falschen Verwendung des Geräts, die nicht im Einklang mit der Bedienungsanleitung steht, droht ein Verletzungsrisiko.
– Eventuelle Texte in einer Fremdsprache mit Abbildungen an Verpackungen oder dem Produkt sind am Ende dieser Anleitung übersetzt und erklärt.
– Der Hersteller haftet nicht für die durch falsche Handhabung des Geräts verursachten Schäden (z.B. Verletzung, Kratzer, Gesundheitsschäden). Er übernimmt keine Garantiehaftung für das Gerät bei der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise. Die Verwendung dieses Geräts ist kein Ersatz für eine ärztliche Behandlung.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE

– Das Gerät dient nicht zur Behandlung jeglicher Symptome einer Hauterkrankung. Personen, die an Immundefizienz, Hämophilie, Diabetes, Allergien leiden, Kinder oder ältere Personen, Personen mit einer Hautkrankheit oder einer vernarbten Haut an der Stelle der Applikation, Personen mit einer Konzentrationsstörung und einer schlechten Durchblutung der Haut sollten das Gerät nicht verwenden. Konsultieren Sie vor Verwendung des Geräts eventuell Ihren behandelnden Arzt.

– Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern unmündigen Personen, die nicht in der Lage sind, ihre Gefühle auszudrücken.
– Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich müde und geschwächt fühlen. Nach der Einnahme von Analgetika, Sedativa, Rauschstoffen oder nach dem Alkoholgenuss, ist die Schmerzempfindlichkeit vom Organismus gesenkt.
– Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Ihren Augen oder anderen empfindlichen Körperteilen.
– Eine zu lange Anwendung kann Verbrennungen und Hautverletzungen verursachen.
– Verwenden Sie das Gerät nicht auf der Haut, die rot, gereizt, entzündet, geschwollen, angeschwollen, mit einer Hautkrankheit infiziert, ist oder Blasen aufweist.
– Verwenden Sie es nicht auf Warzen, Muttermalen, Sommersprossen, Furunkeln oder offenen Wunden.
– Sofern sich irgendwelche Gesundheitsprobleme zeigen (z. B. die Haut ist nach der Applikation stark gereizt oder blutet, Stellen schwellen an) hören Sie auf, das Gerät zu verwenden und kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt.
– Benutzen Sie nicht einen Aufsatz für mehrere Personen.
– Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden, Duschen oder Saunieren und auf nasser Haut. Die elektrische Hornhautfeile ist nur für Verwendung auf trockener Haut bestimmt.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE

– Kinder außerhalb der Reichweite des Geräts und dessen Anschlussleitung halten.
– Vor dem Austausch des Zubehörs oder der zugänglichen Teile, die sich bei der Verwendung bewegen, vor der Montage und der Demontage, vor der Reinigung oder der Wartung ausschalten und es durch Ausziehen der Anschlussleitung / des Adapters aus der Steckdose freischalten!
– Falls die Anschlussleitung/der Adapter beschädigt müssen diese durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um dadurch eine gefährliche Situation zu verhindern.

- Zum ergänzenden Schutz empfehlen wir, in den Stromkreis des Badezimmers einen Stromschutzschalter (RCD) mit dem Nennauslösestrom unter 30 mA zu installieren. Ersuchen Sie einen Servicetechniker bzw. Elektriker um Rat.
- Verwenden Sie den Stromverbraucher nie, wenn der Adapter, seine Anschlussleitung oder der Netzstecker einen Schaden aufweisen, oder falls das Gerät nicht richtig arbeitet, auf den Boden oder in Wasser gefallen ist. In solchen Fällen bringen Sie das Gerät in eine Fachservicestelle zur Prüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion.
- Trennen Sie das Gerät immer vom elektrischen Strom wenn es ohne Kontrolle bleibt bzw. vor Montage, Demontage oder Reinigung.
- Tauchen Sie das Gerät mit angeschlossener Leitung/ Adapter niemals in Wasser (auch nicht teilweise)! Wenn es trotzdem ins Wasser fällt, holen Sie es nicht heraus! Trennen Sie zuerst Leitung/Adapter vom Strom und entfernen Sie das Gerät. Bringen Sie das Gerät anschließend in eine Fachwerkstatt, um dessen Sicherheit und Funktionsfähigkeit überprüfen zu lassen.
- Falls das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ist es nötig, es nach dem Gebrauch durch Ausziehen der Anschlussleitung/des Adapters aus der elektrischen Steckdose freizuschalten, weil es in der Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, obwohl es ausgeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung in Ihrer Steckdose entspricht. Die Anschlussleitung kann nur an einen entsprechenden Stromadapter für Wechselstrom oder eine Powerbank mit entsprechenden technischen Parametern angeschlossen werden.
- Die Anschlussleitung ist nur für dieses Gerät bestimmt, verwenden Sie diese für keine anderen Zwecke. Verwenden Sie zum Laden der Hornhautfeile keine andere Anschlussleitung als die mitgelieferte (z.B. von einem anderen Stromverbraucher).

– Einstecken und Herausziehen der Anschlussleitung/des Adapters darf nicht mit nassen Händen erfolgen.
– Tauchen Sie Anschlussleitung Adapter nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten (nicht einmal teilweise) und spülen Sie diese nicht unter fließendem Wasser!
– Beim Aufladen des Akkumulators ist das Gerät warm, was ein ganz normaler Zustand ist.
– Laden Sie den Akkumulator bei der normalen Raumtemperatur auf.
– Werfen Sie den Akkumulator nicht in Feuer. Es droht Explosionsgefahr!
– Laden Sie den Akkumulator nicht auf, wenn Säure entweicht.
– Die Entweichung der Säure aus dem Akkumulator wird durch eine Überlastung des Geräts oder die Verwendung des Geräts bei extrem hohen Temperaturen verursacht. Sollten Sie mit der Säure in Berührung kommen, waschen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und Seife und spülen Sie mit Zitronensaft und Essig. Beim Bespritzen der Augen spülen Sie das betroffene Auge einige Minuten mit klarem Wasser und suchen Sie sofort ärztliche Hilfe.
– Laden Sie das Gerät nie unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen mit Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C auf. Dies beeinflusst ungünstig die Lebensdauer des Akkumulators.
– Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der USB-Anschlussleitung.
– Verhindern Sie, dass die Anschlussleitung/der Adapter über die Kante der Arbeitsplatte in der Reichweite von Kindern frei hängt.
– Die Anschlussleitung/der Adapter dürfen nicht mit scharfen oder heißen Gegenständen, offenem Feuer beschädigt und in Wasser getaucht oder über scharfe Kanten gebogen werden.
– Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht in Kontakt mit dem rotierenden Teil des Geräts kommt.
– Bei der Verwendung eines Verlängerungskabels ist es nötig, dass dieses nicht beschädigt ist und gültigen Normen entspricht.
– Während des normalen Betriebs ist der Akkumulator nicht herauszunehmen. Nehmen sie den Akkumulator nur dann heraus, wenn das Gerät entsorgt werden soll (siehe Abs. V. UMWELTSCHUTZ).

II. BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)

A – Elektrische Hornhautfeile

A1 – Schalter 0/I, Geschwindigkeit I oder II
A2 – Licht
A3 – Taster für die Einstellung des Aufsatzes/Rollers
A4 – Deckel des Akkumulators
A5 – USB-Ladebuchse

A6 – Kontrolllicht (niedrige Geschwindigkeit)
A7 – Kontrolllicht (höhere Geschwindigkeit)
A8 – Kontrolllicht (Akkumulator schwach / Ladeprozess läuft / Ladeprozess beendet)

B –Aufsatz / Roller (3 St)
C – Kabel Micro USB *
D – Ständer
E – Reiseetui

* Micro USB Kabel: an dieses USB-Kabel können Sie die Stromquelle über USB anschließen (z. B. Netzakkumulator für Wechselstrom, Ersatzstromversorgung etc.).

III. VORBEREITUNG UND BENUTZUNG

Bevor Sie das Gerät ordnungsgemäß verwenden können, ist es nötig, seinen Akkumulator aufzuladen (Abb. 2). Die Betriebsdauer des Geräts ist von der Belastung abhängig und bewegt sich ungefähr um 90 Minuten. Das Gerät kann mit dem angeschlossenen USB-Kabel an das Netzgerät, d.h. Adapter für Wechselstrom oder an eine Ersatzstromversorgung.

Ladeprozess

– Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass die Spannung und der Strom der externen Stromversorgung 5 V / 500 mA beträgt (Anmerkung: die angeführte Strombelastung ist minimal, kann auch höher sein).
– Vor dem ersten Gebrauch, oder wenn Sie das Gerät lange nicht benutzt haben, laden Sie es voll auf.
– Das ständige Aufladen des Geräts reduziert die Lebensdauer des Akkumulators.

1 Vergewissern Sie sich, dass die Hornhautfeile ausgeschaltet ist.
2) Stecken Sie das beigepackte USB-Kabel **C** in die Ladebuchse **A5** des Geräts ein und schließen Sie das andere Ende an die Stromquelle, z.B. eines kompatiblen Netzadapters für Wechselstrom oder an die Ersatzstromversorgung.
3) Das vollständige Aufladen des Geräts dauert ca. 90 Minuten.
4) Überschreiten Sie nicht die empfohlene Ladezeit! Den Ladeprozess des Akkumulators signalisiert das blinkende „rote“ Licht **A8**.
5) Nach dem vollständigen Laden leuchtet das Kontrolllicht „grün“ auf, schalten Sie jetzt den Adapter von der el. Steckdose oder der Ersatzstromversorgung, bzw. PC ab und erst dann trennen Sie den Stecker von dem Gerät.

Optimieren Sie die Lebensdauer des Akkumulators

– Laden Sie nicht länger als 90 Minuten auf.

– Lassen Sie am Gerät das USB-Kabel nicht angeschlossen.
– Beim Aufladen oder dem Betrieb des Geräts kommt es zur Erwärmung des Geräts, was normal ist und keinen Grund zur Reklamation des Geräts darstellt.
– Falls Sie das Gerät mit dem angeschlossenen USB-Kabel an den Netzakkumulator verwenden, lassen Sie den Akkumulator zuerst ca. 5 – 10 Minuten aufladen.
– Ein „rotes“ Kontrolllicht **A8** während der Funktion des Geräts signalisiert den leeren Akkumulator.
– Für die Sicherstellung einer längeren Lebensdauer des Akkumulators empfehlen wir 2x jährlich den Akkumulator vor dem Gebrauch des Geräts ganz entladen und dann ganz aufzuladen.

Funktion der Taste A1
– das erste „kurze“ Drücken = Einschalten = niedrige Temperatur,
– das zweite „kurze“ Drücken = hohe Geschwindigkeit,
– das dritte „kurze“ Drücken = niedrige Geschwindigkeit,
– Drücken und Halten (für ca. 2 s) = Ausschalten.

Verwendung (Abb. 3)
Vor der Anwendung der Hornhautfeile waschen Sie die Haut gründlich und trocknen Sie sie ab. Wählen Sie den geeigneten Aufsatz aus und installieren Sie ihn in die das Gerät. Mit dem Drücken des Schalters **A1** schaltet es auf niedrige Geschwindigkeit (das Kontrolllicht **A6** leuchtet auf). Der Aufsatz/Roller beginnt sich zu drehen und zugleich leuchtet das Licht **A2** auf. Wenn Sie die Geschwindigkeit steigern wollen, drücken Sie kurz den Schalter **A1** (das Kontrolllicht **A7** leuchtet auf). Legen Sie den rotierenden Roller an den Hautbereich, den Sie behandeln wollen, an. Mit zarten Bewegungen (nach vorne und nach hinten oder von einer Seite zu der anderen) oder fahren Sie mit dem Gerät über die Haut mit einer Drehbewegung, ohne zu viel Druck, bis die schwielige-/ Hornhaut entfernt ist. Im Laufe der Behandlung der Haut empfehlen wir, das Gerät regelmäßig auszuschalten und visuell, aber insbesondere mit der Handberührung zu kontrollieren, ob Sie die gewünschte Feinheit der Haut erreicht haben. Nachdem Sie die gewünschten Ergebnisse erreicht haben, schalten Sie das Gerät mit Drücken und Halten des Schalters **A1** (ca. 2 s). Das Licht **A2** und das Kontrolllicht **A6** oder **A7** erlöschen. Danach waschen Sie die behandelte Haut, trocknen gründlich ab und tragen eine „geeignete“ Hydratationscreme auf.

ACHTUNG

– Entwickeln Sie keinen übermäßigen Druck auf das Gerät. Falls der Druck auf das Gerät zu hoch wird, werden die Umdrehungen des Rollers langsamer bzw. er hält ganz an. Durch Blockierung des Rollers könnte es nachfolgend zur Beschädigung des Geräts kommen.
– Behandeln Sie eine Stelle nicht länger als 2–3 Sekunden.
– Hören Sie sofort mit der Verwendung des Rollers auf, wenn Sie Schmerz, Reizung fühlen oder andere unangenehme Gefühle haben.

Empfehlung

– Am Anfang empfehlen wir kürzere Applikationszeiten, weil die Haut bei manchen Personen auch bei einer richtigen Verwendung überempfindlich reagieren kann (z. B. rote Haut, Schwitzen). Aus diesem Grund reduzieren Sie die Zeit der Applikation und kontrollieren Sie durchlaufend die Hautreaktion.
– Wenn „die Schwiele“ zu groß und zu hart ist, ist die wiederholte Behandlung der Haut mit einem bestimmten Zeitabstand erforderlich.
– Legen Sie an, drücken Sie leicht und dann üben Sie einen größeren Druck aus, aber immer nur so, dass es sich angenehm anfühlt.
– Sobald Sie das Gefühl haben, dass der Roller die gesunde Haut berührt hat oder falls die Schwiele entfernt wurde, hören Sie mit der Anwendung auf.

Austausch des Aufsatzes/Rollers (Abb. 4)
Der Aufsatz/Roller wird durch dessen Einsatzstufenweise stumpf. Deshalb ist es nowendig, ihn nach einer gewissen Zeit zu ersetzen.. Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie die Einstellungstaste **A3** mit einer leichten Bewegung und nehmen Sie den **B** ab. Stecken Sie den neuen Aufsatz (richtig orientiert) bis zum Anschlag ins Gerät (Sie hören ein Klappen). Tauschen Sie den Aufsatz aus falls seine vorgeschriebene Reinigung nicht mehr möglich ist, er abgenutzt oder beschädigt ist. Den Ersatz (d.h. ETA234890100 – fein, ETA234890200 – mittel, ETA234890300 – grob) kaufen Sie im Handelsnetz ETA–elektro zu.

IV. WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch! Wischen Sie die Oberfläche des Geräts sowie des Netzadapters (wenn er freigeschaltet ist) nur mit einem weichen, feuchten Lappen ab. Verwenden Sie keine rauen und aggressiven Reinigungsmittel! Entfernen Sie am Roller gebliebene Hautreste mit einem geeigneten Pinsel (Abb. 5). Spülen Sie den Aufsatz des Gerätes nie unter fließenden Wasser (Abb. 6).
Sie können jedoch geeignetes Desinfektionsmittel verwenden.Richten Sie sich bei der Anwendung von Reinigungs-/Desinfektionsmitteln nach den auf den Verpackungen aufgeführten Hinweisen. Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen. Legen Sie das Gerät in den Ständer **D** (Abb. 7) Lagern Sie Zubehör, USB-Kabel und Ersatzaufsätze auf einem sicheren, trockenen und staubfreien Platz innerhalb des Hauses, außerhalb der Reichweite von Kindern und unmündigen Personen. Das Reiseetui **E** ist zur sicheren Aufbewahrung des Geräts und seines Zubehörs bestimmt.

V. UMWELTSCHUTZ

Sofern es die Maße zuließen, sind alle Teile des Geräts, die Verpackung, Komponenten und das Zubehör mit dem verwendeten Material sowie auch deren Recycling gekennzeichnet. Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführten Symbole bedeuten, dass die verwendeten elektrischen bzw. elektronischen Produkte nicht zusammen mit kommunalem Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese zum Zweck der richtigen Entsorgung in dafür bestimmte Wertstoffsammelstellen ab, wo sie kostenlos entgegengenommen werden. Durch eine richtige Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu erhalten und vorbeugend negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten.
Fordern Sie weitere Einzelheiten von Ihrer örtlichen Behörde bzw. von der nächstliegenden Wertstoffsammelstelle an. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im Einklang mit den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden. Falls das Gerät definitiv außer Betrieb genommen werden soll, wird empfohlen, die Anschlussleitung des Geräts nach der Trennung vom Stromnetz abzuschneiden, das Gerät wird somit unbrauchbar.

Den leeren Akkumulator entsorgen Sie sicher über die dazu bestimmten speziellen Sammelstellen. Entsorgen Sie den Akkumulator nie durch Verbrennung!

Herausnahme des Akkumulators
Nehmen Sie den Akkumulator nur nach dem kompletten Entladen heraus (d.h. lassen Sie den Roller so lange laufen, bis sein Motor stehen bleibt). Entfernen Sie die Schraube und öffnen Sie den Deckel **A4** des Geräts. Schalten Sie den Akkumulator ab und nehmen Sie ihn danach heraus.

Die Garantie von 24 Monaten bezieht sich nicht auf eine Reduzierung der nutzbaren Kapazität der Akkus infolge ihrer Nutzung oder ihres Alters. Die nutzbare Kapazität reduziert sich abhängig von der Nutzungsweise des Akkus.

Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers erlischt der Garantienanspruch! Wartungsarbeiten mit umfangreicheren Charakter bzw. Arbeiten, die einen Eingriff in das Geräteinnere erfordern, muss ein Fachservice ausführen!

VI. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)	auf dem Typenschild des Geräts aufgeführt
Gewicht (g)	130
Verbraucher der Schutzklasse	III.

Die Änderung der technischen Spezifikation und des Zubehörs nach Modell des Erzeugnisses ist dem Hersteller vorbehalten.
Die aufgeführten Abbildungen dienen nur zur Illustration.

AUF DEM GERÄT, DEN VERPACKUNGEN ODER IN DER ANLEITUNG VERWENDETE HINWEISE UND SYMBOLE.

HOUSEHOLD USE ONLY - Nur zum Gebrauch im Haushalt. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS - Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.

Das Symbol bedeutet einen HINWEIS.

Verwenden sie das Gerät nicht in der Nähe von Wannen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH REPUBLIK.
Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.
Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unsere deutsche Servicezentrale:
Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189
Email: info omega-hausgeraete.de

eta